



Apex Presoak


VOORWEEKMIDDEL VOOR BESTEK

SCHITTEREND BESTEK VOOR EEN GOEDE EERSTE INDRUK

- **Efficiëntie doet ertoe:** verlaagt de algemene vaatwaskost door het herwassen te verminderen.
- **Veiligheid doet ertoe:** eenvoudig in gebruik en hervulbaar. Veilig huidcontact. Kleur- en vormgecodeerd, mengen is onmogelijk. Lichtgewichtverpakking.
- **Duurzaamheid doet ertoe:** tot 95% minder verpakking en tot 70% minder transport.
- **Prestaties doen ertoe:** verwijderd effectief de opgebouwde film op bestek.



GEbruiksaanwijzing

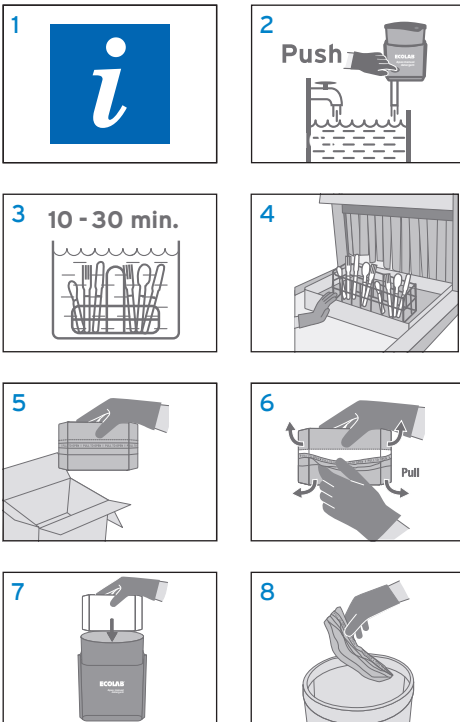

VOOR GEBRUIK MET DE ECOLAB APEX PRESOAK DISPENSER

Uw Ecolab specialist past het doseersysteem aan aan uw specifieke reinigingsvereisten.

- 1 Check het hygiëneplan en productetiket voor gedetailleerde gebruiksinformatie.
- 2 Plaats de voorweekbak onder de dispenser. Druk op de knop en laat los zodat de bak volledig gevuld wordt.
- 3 Week het bestek 10-30 minuten in een warme oplossing, afhankelijk van het bevuilingsniveau.
- 4 Plaats het bestek in de korf en was het af in de vaatwasser.

BIJVULLEN VAN DE DISPENSER

- 5 Check het productniveau dagelijks en vul bij indien nodig. U hoeft niet te wachten tot het reservoir volledig leeg is, want er is plaats voor 1,5 blok Apex Presoak.
- 6 Verwijder de plastic folie van het detergentblok en vul de dispenser bij.
- 7 Bijvullen van de dispenser
- 8 Verwijder de plastic folie met het restafval.

OPMERKINGEN

Tafelgerei laten weken in water of met manueel detergent is inefficiënt. De alkaliën en enzymen van Apex Presoak breken voedsel-, zetmeel- en proteïnefilmen af die de vaatwasmachine alleen niet krijgt afgebroken.

Uitsluitend voor professioneel gebruik.

VEILIGHEID

Raadpleeg het productetiket en veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en veiligheidsinstructies.

OPSLAGCONDITIES

Bewaren tussen 0 en 40 °C in de originele gesloten verpakking.

VERPAKKINGSGROOTTE

3 x 1,8 kg blok